

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

DOZATOR AUTOMAT DE APA - HARVIA

Autodoza de apa pentru abur, automata!

Harvia Autodose – uitați de găleată și lingura, a venit dozatorul automat de apă. Doar relaxați-vă și apăsați un buton pentru a aplica apă pe pietre - cu sau fără parfum. Saunele spa beneficiază de umiditatea uniformă a aerului și de abordarea simplificată a turnării apei de saună. Dozatorul de apă Autodose aplică apă și un amestec apă-arome pe pietrele încălzite ale încălzitorului.

Dispozitivul funcționează fie automat la intervale definite, fie la apăsarea unui buton. Autodose servește și ca o conversație automată, deoarece dispozitivul provoacă de obicei o reacție „Uau!

Produsul include o duză pentru capătul conductei de apă. Conducta de apă trebuie achiziționată separat.



Scopul Autodose este de a aplica apă sau amestec apă-arome pe pietrele încălzite ale un încălzitor de saună. Dispozitivul este format dintr-o unitate principală și butoane de operare. Setul include 1 buton pentru apă și 1 buton pentru amestec apă-arome. Figura 1. Dispozitivul funcționează fie automat la intervale definite sau la apăsarea unui buton. Butoanele pot fi folosite și când dispozitivul este setat în mod automat. Când un buton este apăsat, temporizatorul repornește

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

numărarea intervalului de dozare.

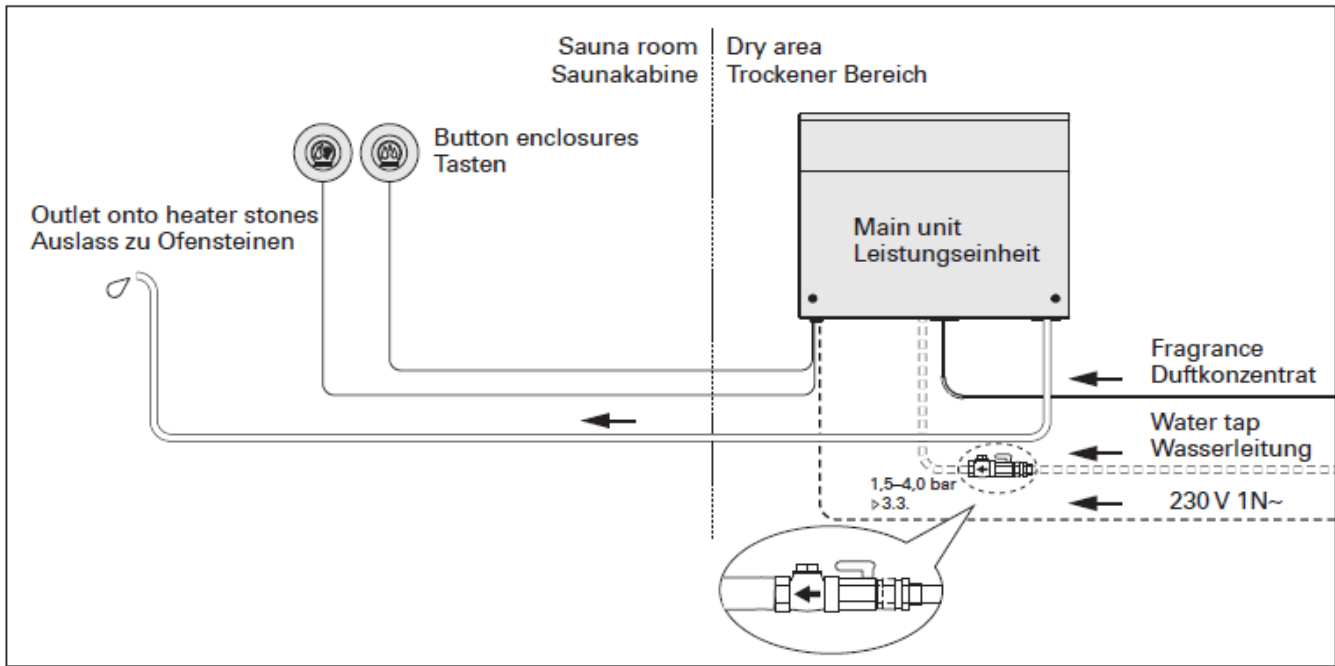


Figure 1. System components

Date tehnice

Unitatea principala

- Interval de reglare a perioadei de ieșire a apei: 0,3–4 s
- Interval de ajustare a perioadei de ieșire a parfumului: 1–20 s
- Reglare automată a intervalului de ieșire interval: 1-10 min
- Tensiune de alimentare: 230 V 1N~
- Dimensiuni: 270 mm x 80 mm x 201 mm
- Lungimea conductei de aspirare a parfumului: 0,5 m
- Lungimea conductei de evacuare: 2,5 m

Butoane de operare

- Lungime cablu: 4 m
- Dimensiuni: 55 mm x 55 mm x 15 mm
- Diametrul deschiderii pentru încorporare (de ex. in bancă sau perete): 50–52 mm
- Cantitatea maximă de butoane instalate: 10 buc („apă” nasturi max 5 buc si "apa si parfum"

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

butoane max 5 buc)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



Când apăsați acest buton, dispozitivul aplică o cantitate prestabilită de apă caldă.

Apă și parfum. Când apăsați acest buton, dispozitivul aplică o sumă prestabilită de amestec apă-arome pe încălzitor.



Când dispozitivul este în modul automat și apă se aplică prin apăsaarea unui buton, temporizatorul repornește numărarea intervalului de dozare.

CUM SCHIMBAM SETARILE

Reglajele sunt amplasate sub capacul unitatii principale. Figura 2.

A. Interval de ieșire automată, 1–10 minute. Ieșirea automată este oprită când reglatorul este setat la minim.

B. Durata perioadei de pompare a parfumului, 1–20 secunde.

C. Indicatorul luminos se aprinde când este automat ieșirea este activată.

D. Durata perioadei de ieșire a apei, 0,3–4 secunde.

Cantitatea exactă de apă și parfum aplicate

pe încălzitor depinde dintr-o dată de robinetul de apă presiunea și puterea lichidului parfumului.

Cel potrivit cantitatea de apă și raportul de amestec trebuie rezolvate prin experimentare.

Pornire întârziată cu 30 de minute

Distribuția poate fi setată să înceapă la 30 de minute după alimentarea a fost pornită. Făcând acest lucru, apa va nu se aplica pe pietre reci. Vezi figura 5.

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

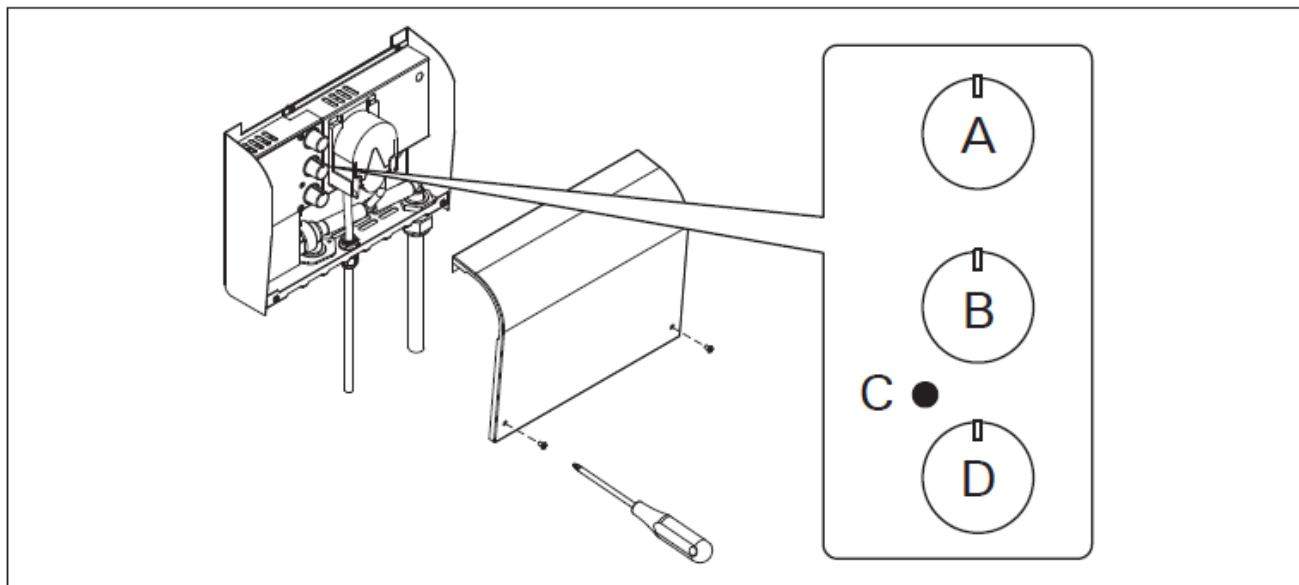


Figure 2. Changing the settings

INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALARE

Aparatul poate fi conectat numai la o rețeaua electrică realizată în conformitate cu reglementările în vigoare de către un electrician profesionist autorizat.

3.1. Instalarea butoanelor de operare

Figura 3b. Instalați butoanele de operare în interiorul saunei. Dacă este necesar, butoanele pot fi încorporate în pereți sau bănci. Posibilitate de butoane suplimentare, ele pot fi conectate la unitatea principală. (figura 5).

3.2. Instalarea unității principale

Locul de instalare recomandat pentru unitatea principală este un spațiu uscat în afara camerei de saună cu scurgere în podea (temperatura mediului >0 °C). Fixați unitatea la perete și faceți alimentarea cu energie electrică și apă. Figura 3a.

3.2.1. Defecțiuni ale siguranței unității principale

Înlocuiți o siguranță arsă cu una nouă cu aceeași valoare. Amplasarea siguranțelor în unitatea

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

principală este prezentat în figura 5.

3.3. Apa de alimentare și de evacuare a apei conexiuni


Vezi figura 1. Conducta de alimentare cu apă trebuie să fie echipată cu supapă de închidere și întrerupător de vid. Maximul presiunii apei de intrare pentru alimentarea cu apă conducta este de 4,0 bar.

3.4. Instalarea duzei și a conductei

Instalați duza (filet exterior G $\frac{1}{4}$) care este livrat cu Autodose la capatul conductei de evacuare. Pachetul nu include alte conducte provizii.

Vă recomandăm să folosiți o țeavă de cupru (diametru 10 mm) și elemente de fixare metalice. Conductele trebuie să fie rezistente la căldură în vecinătatea încălzitorului. Vedeți o instalare exemplu de duză și conducte din figura 4.

Presiunea maximă admisă pentru apa care intră la unitate este de 4 bar. Vă recomandăm să folosiți duza care se livrează împreună cu dispozitivul. Capacitatea duza este de minim 3 l/ minut când presiunea este de 1 bar.

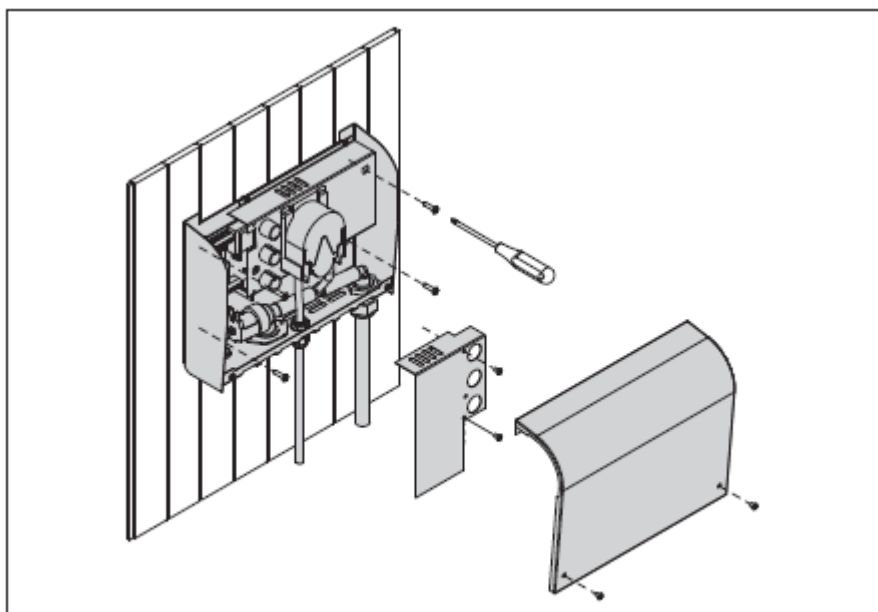

Kuva 3a. Installation of main unit
Bild 3a. Montage der Leistungseinheit

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

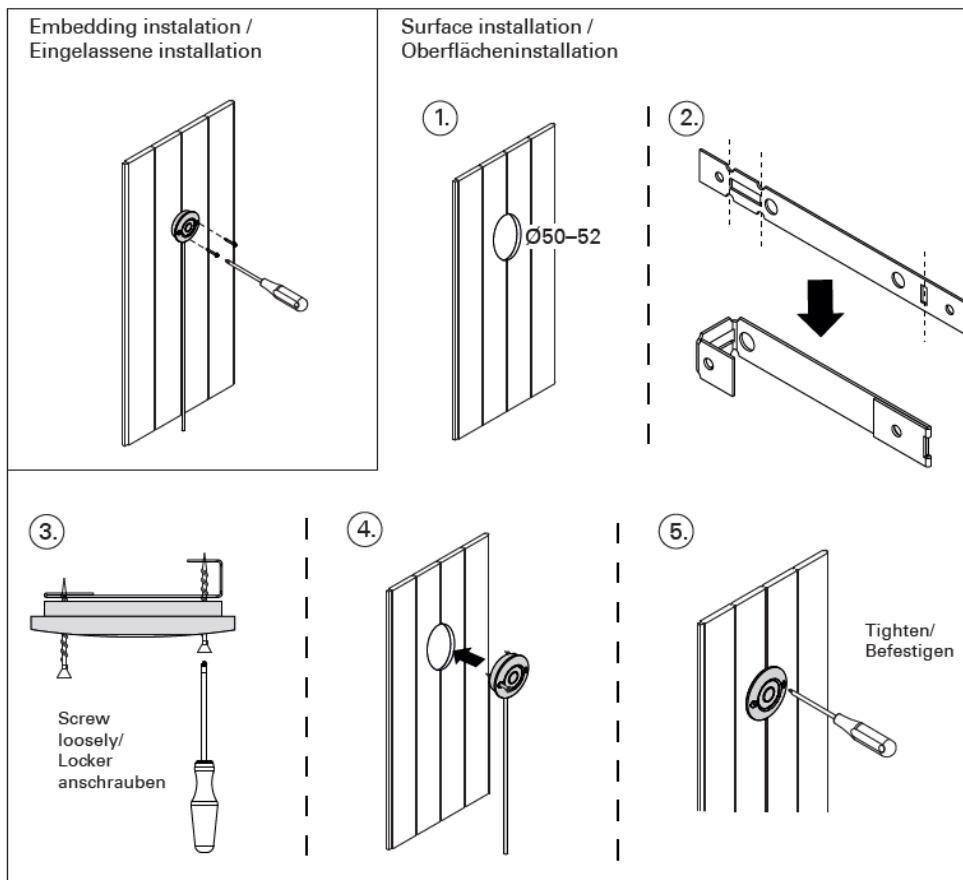


Figure 3b. Installation of operating buttons

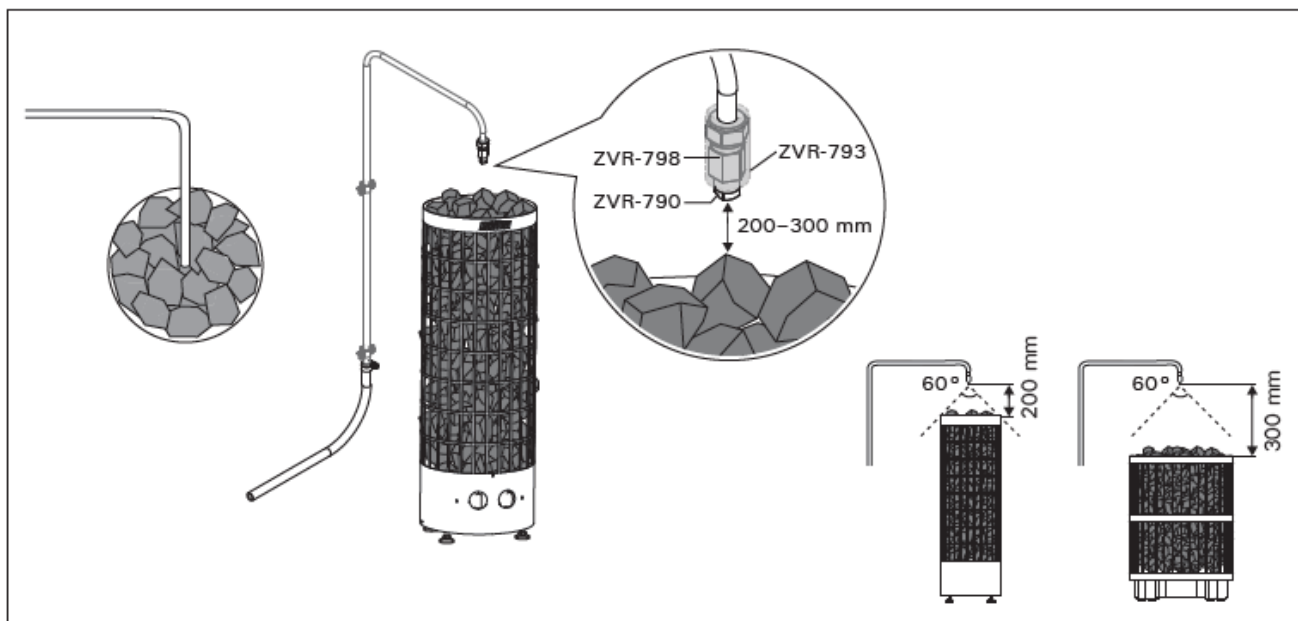


Figure 4. Installation of nozzle

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

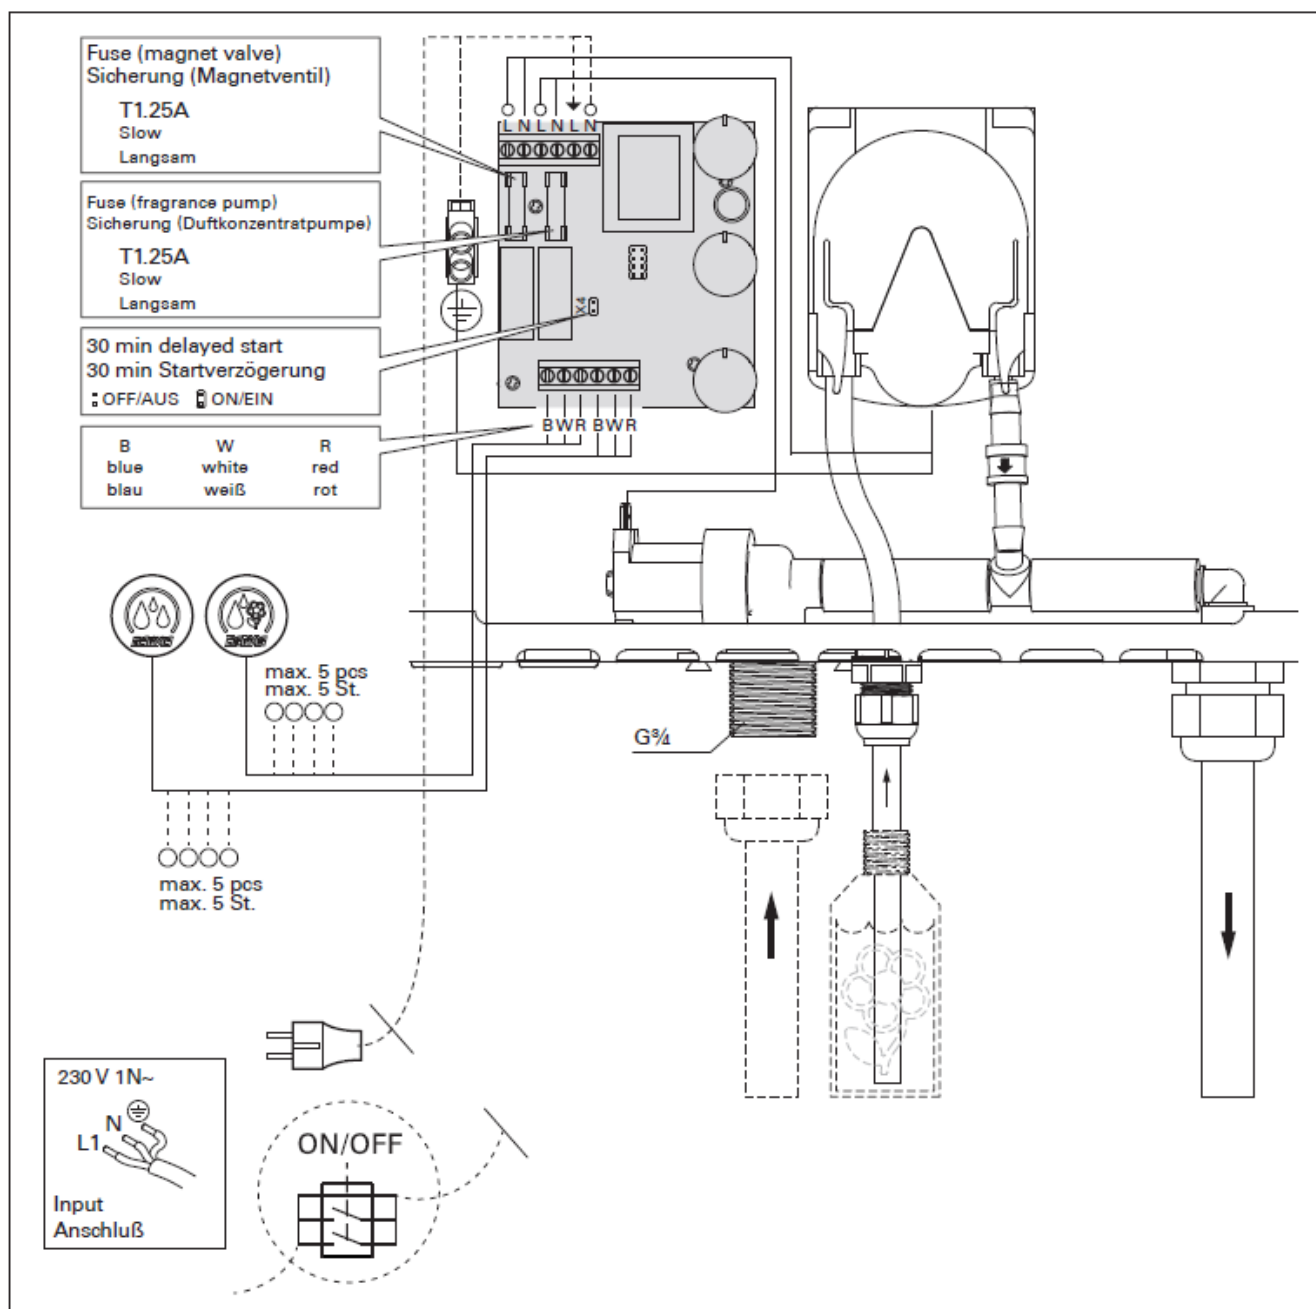


Figure 5. Connections

PRET DE LISTA: 3.900LEI/TVA INCLUS

PRET OFERTAT : 3.600LEI/TVA INCLUS

Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania.

PISCINE - SAUNE - SPA

Precizari:

Imaginile au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA.

Valabilitatea ofertei este de 5 zile de la data redactarii.

Preturile sunt valabile in limita stocului disponibil depozit/ furnizori.

Transportul nu este inclus in pret!